INSTRUKCJA

obsługi i konserwacji

urządzenia

Siena

ekspres do kawy

Zamówienia produktów oraz **serwisu** do naprawy ekspresu przyjmujemy pod niżej wymienionymi **numerami telefonów**:

0-801-673-150 dla dzwoniących z **telefonów stacjonarnych**

0-501-673-150 dla dzwoniących z **telefonów komórkowych**

schaerer®
celebrating coffee competence

J.J.DARBOVEN POLAND
Jakość od 1866 roku

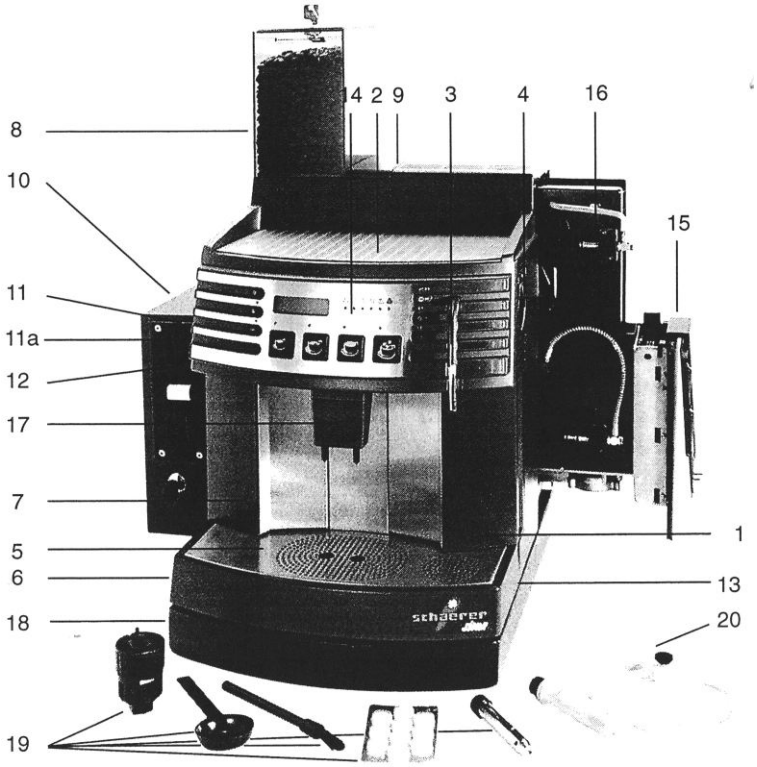

LEGENDA

1. Zbiornik wody
2. Miejsce na filiżankę
3. Końcówka wylotowa pary i wody gorącej
4. Obrotowe pokrętło wody gorącej/pary
5. Ruszt na filiżankę
6. Tacka ściekowa ze wskaźnikiem poziomu
7. Pojemnik na fusy
8. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnista (opcja)
9. Zasobnik samozsypny z wieczkiem na kawę mieloną
10. Zespół przyjmowania monet (opcja)
11. Ustawianie miałkości mielenia
11a. Wskaźnik miałkości mielenia
12. Wyłącznik główny O-I
13. Nierozdzielny stolik obrotowy
14. Panel eksploatacyjny
15. 2-u częściowe drzwiczki obsługi technicznej
16. Zespół warzenia z szuflada na fusy kaw
17. Rynienka spustowa kawy
18. Rynienka spustowa cappuccino (opcja)
19. Akcesoria: końcówka wylotowa, łyżka miarki, wielofunkcyjne narzędzie do ragulacji, szczoteczka czyszcząca i tabletki czyszczące

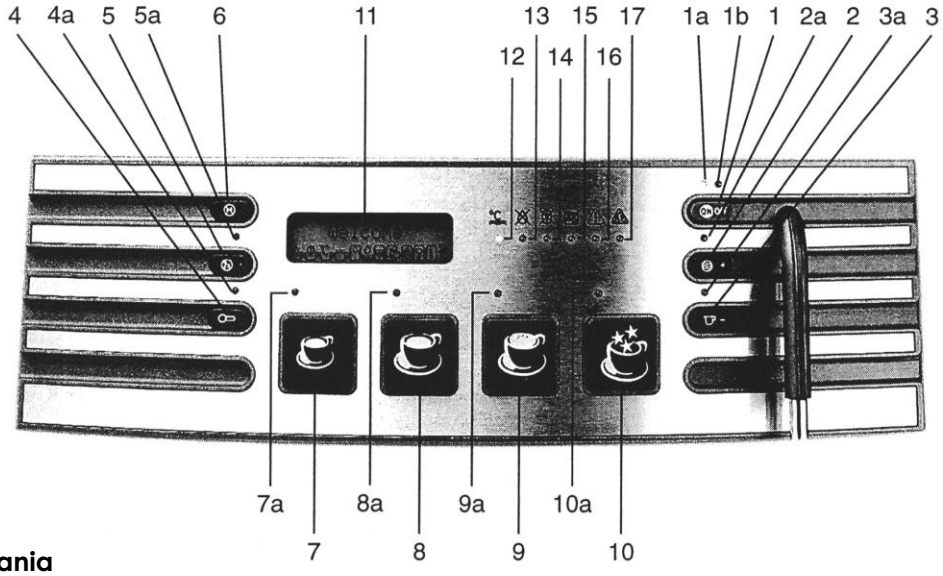

Pulpit sterowania

1. Włącznik ON/OFF
1a. Sygnalizacja gotowości do użycia
1b. Sygnalizacja włączenia
2. Włącznik czyszczenia/płukania i usuwania
2a. Sygnalizacja czyszczenia/płukania
3. Włącznik podawania dzbanka kawy
3a. Sygnalizacja podawania dzbanka kawy
4. Wstępna selekcja zmielonej kawy
4a. Sygnalizacja selekcji zmielonej kawy
5. Włącznik dla podwójnego podawania
5a. Sygnalizacja podwójnego podawania
6. Włącznik programujący
7. Włącznik podawania kawy espresso
7a. Sygnalizacja podawania kawy espresso
8. Włącznik podawania Cafe creme
8a. Sygnalizacja podawania Cafe creme
9. Włącznik podawania cappuccino
9a. Sygnalizacja podawania cappuccino
10. Włącznik dowolnie programowalny
10a. Sygnalizacja włącznika dowolnie programowalnego
11. Wyświetlacz
12. Synalizacja temperatury
13. Sygnalizacja poziomu wody
14. Sygnalizacja ilości kawy ziarnistej
15. Sygnalizacja poziomu fusów
16. Sygnalizacja awarii
17. Sygnalizacja usuwania resztek

J.J.DARBOVEN POLAND
Jakość od 1866 roku

Wskaźniki i ich znaczenie

Lampka kontrolna	Wyświetlacz	Znaczenie
ON OFF	<< Standby >>	Urządzenie jest w trybie czuwania; pobiera wtedy bardzo mało energii.
ON OFF	Welcome	Zaproszenie do włączenia.
	Rinse	Automatyczne włączenie płukania lub działa program płukania.
	Heating	Urządzenie rozgrzewa się; nie została jeszcze osiągnięta wymagana temperatura pracy.
°C	Ready	Urządzenie jest teraz gotowe. Zielona lampka pokazuje optymalną temperaturę pracy.
°C	Espresso	Wybieranie działania ekspresu po naciśnięciu odpowiedniego przełącznika.
°C	Coffee	Pobieranie kawy po naciśnięciu odpowiedniego przełącznika.
°C	Cappuccino	Pobieranie Cappuccino po naciśnięciu odpowiedniego wyłącznika.
°C	Pot	Wybieranie dzbanka po naciśnięciu odpowiedniego wyłącznika.
°C	Hot water	Pobieranie gorącej wody.
	No beans	Pojemnik kawy ziarnistej jest pusty. Dalsze pobieranie możliwe tylko po ponownym napełnieniu.
	Grinder lid	Pokrywka pojemnika na kawę ziarnistą jest zamknięta niewłaściwie.
	Container full	Pejmnik na fusy jest pełen. Dalsze podawanie jest możliwe po jego opróżnieniu.
	Container	Pojemnik na fusy nie jest poprawnie włożony.
	Water tank	Zbiornik wody jest pusty lub włożony niewłaściwie. Dalsze podawanie jest możliwe tylko po napełnieniu.

Lampka kontrolna	Wyświetlacz	Znaczenie
	Door open	Drzwiczki boczne są otwarte. Dalsze podawanie jest możliwe po ich zamknięciu.
	Grinder block.	Młynek jest zablokowany. Patrz instrukcja dotycząca jego czyszczenia, dział czyszczenie młynka.
	Cleaning	Urządzenie musi być oczyszczone lub działa program czyszczenia.
	Descaling	Należy usunąć „zakamienienie" z urządzenia lub działa program odkamieniania.

Symbole wyświetlane

- wskaźnik ilości wody
- Wskaźnik czasu mielenia kawy
- wskaźnik temperatury
- wskaźnik ilości pianki mlecznej
- wskaźnik czasu wyłączania
- wskaźnik włączenia naparu
- wskaźnik języka
- wskaźnik zespołu monetowego
- wskaźnik operacyjny
- wskaźnik kodu PIN
- wskaźnik numeru serwisu
- Wskaźnik wyłączenia pary

1. OTO JAK DZIAŁA EKSPRES "SIENA" FIRMY SCHAERER

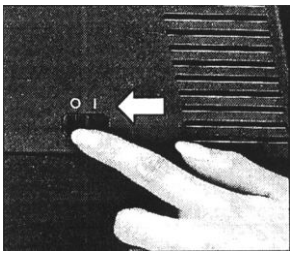

Wyłącznik główny

Włącza (1) lub wyłącza (0) urządzenie.

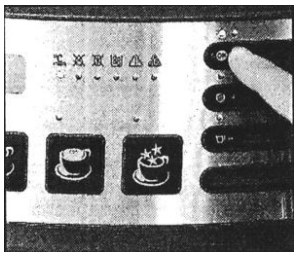

Przełącznik czuwania

Przełącza urządzenie ze stanu "czuwania" na "gotowy do pracy".

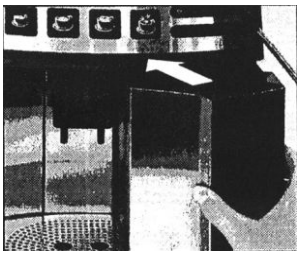

Zbiornik wody

Napełnić pojemnik słodką wodą na wysokość najwyżej 1 cm poniżej brzegu naczynia.

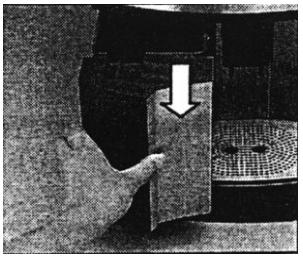

Pojemnik na fusy

Opróżniać regularnie oraz wtedy gdy zapala się lampka kontrolna.

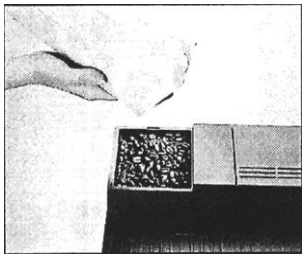

Pojemnik na ziarno kawowe

Napełnić pojemnik ziarnem do brzegu naczynia.

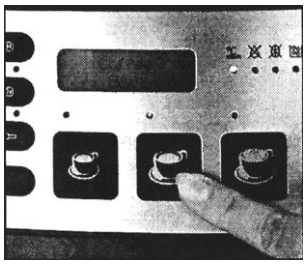

Przygotowanie kawy

Nacisnąć raz pokazany przełącznik.

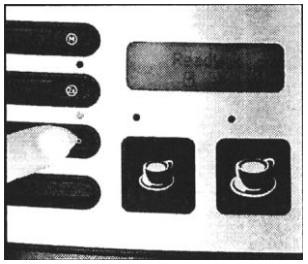

Kawa mielona

Nacisnąć najpierw przełącznik z "łyżką".
Odmierzyć podstawową ilość kawy do zasobnika samozsypnego i nacisnąć wyżej pokazany przełącznik.

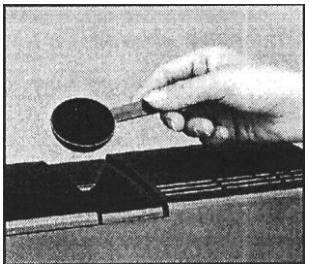

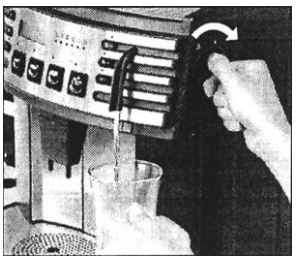

Gorąca woda

Obrócić wyłącznik obrotowy w prawo, zakończyć po zassaniu wody.

2. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE DLA ZAPEWNIENIA DŁUGIEGO OKRESU UŻYTKOWANIA

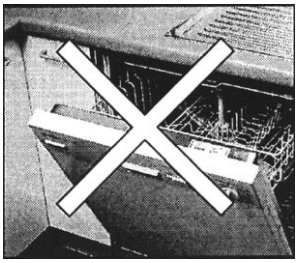

Pielęgnacja cotygodniowa

Czyścić zbiornik wody (1), tackę ściekową (6), kratkę naczyniową (5) i pojemnik na fusy (7) wodą i, jeśli będzie to konieczne detergentem bez cech ściernych. Nigdy nie czyścić w zmywarce!

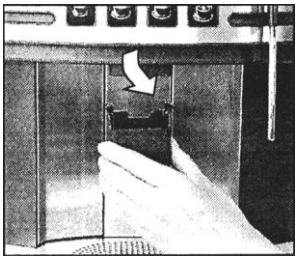

Czyszczenie rynienki spustowej kawy

Wyjąć i wyczyścić rynienkę spustową kawy gorącą wodą i jeśli to będzie konieczne, przy pomocy detergentu.

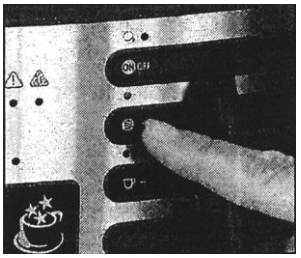

Czyszczenie zespołu warzenia kawy.

Po włączeniu urządzenia zespół warzenia kawy jest automatycznie przepłukiwany. Może być także czyszczony przy pomocy przycisku
(Czas trwania około 1 min.).

Czyszczenia młynka

Młynek jest samooczyszczalny. Jeśli będzie to konieczne, większe pozostałości mielenia mogą być usuwane z pojemnika przy pomocy dostarczonej szczoteczki. Pod żadnym pozorem nie dopuścić do dostania sie wody do pojemnika ziarna kawowego, uszkodzi ona tarcze mielące.

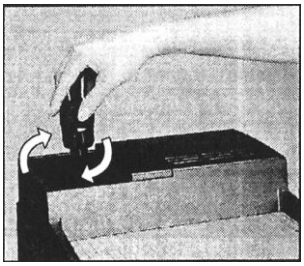

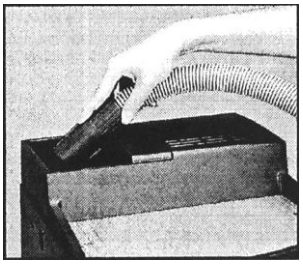

Jeśli do młynka dostanie się okruch kamyka, elektroniczny system zabezpieczenia zatrzyma młynek i zapalą się wskaźniki monitorujące.

Czyścić młynek następująco:
1. Odłączyć od sieci zasilającej.
2. Opróżnić pojemnik ziarna kawowego.
3. Uchwycić tarczki mielące wielofunkcyjnym narzędziem regulującym i powoli obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż obcy obiekt zostanie usunięty, jeśli będzie to konieczne przy pomocy odkurzacza.

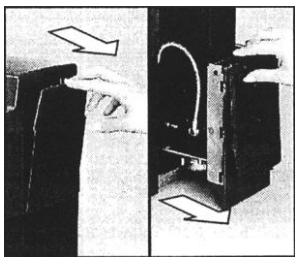

Codzienne ręczne czyszczenie zespołu warzenia kawy (agregatu),

1. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem czuwania
2. Otworzyć drzwiczki obsługi (15) i wyciągnąć zespół warzenia kawy przez naciśnięcie rączki (oznaczonej napisem "Press") i ciągnięcie szuflady.

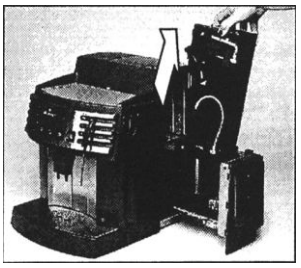

3. Wypchnąć zespól warzenia kawy (agregat).

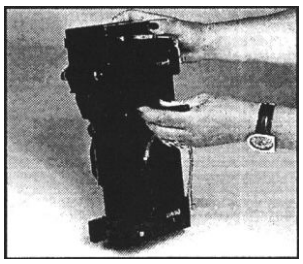

4. Bardzo dokładnie opłukać cały zespół warzenia wodą z kranu.

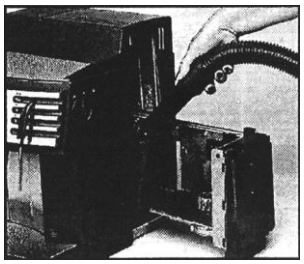

5. Usunąć resztki kawy w obszarze obsługującym przy pomocy odkurzacza.

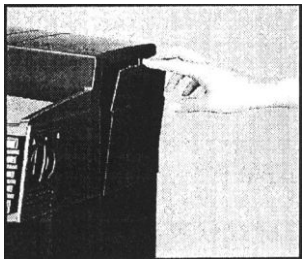

6. Po oczyszczeniu, umieścić z powrotem miseczkę na fusy, umieścić zespół warzenia ponownie w normalnej pozycji i zamknąć drzwiczki.
   UWAGA: Jeśli urządzenie włączy się ponownie, błyska wskaźnik monitorowania - zespół warzenia nie jest właściwie umieszczony lub drzwiczki nie zostały poprawnie zamknięte.

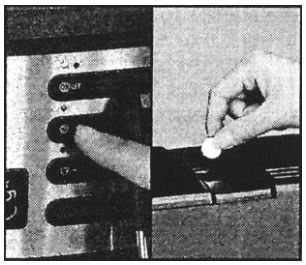

Program czyszczenia

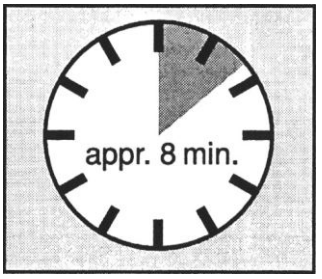

Oczyszczanie powinno być wykonywane tak szybko jak to jest możliwe wkrótce po tym jak zapali się wskaźnik Oczyszczania.

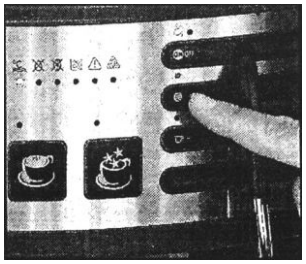

1. Ręczne czyszczenie zespołu warzenia (agregatu).
2. Napełnić zbiornik wody wodą.
3. Opróżnić tackę ściekową, umieścić pojemnik pod rynienką spustową kawy.
4. Naciskać wyłącznik czyszczenia przez 10 s.
5. Umieścić tabletkę czyszczącą w zasobniku samozsypnym kawy mielonej.
6. Nacisnąć ponownie krótko przycisk czyszczenia, zadziała program czyszczenia.

Uwaga: Jeśli zapali się wskaźnik braku wody, uzupełnić wodę. Nie wyłączać urządzenia podczas sekwencji czyszczenia.

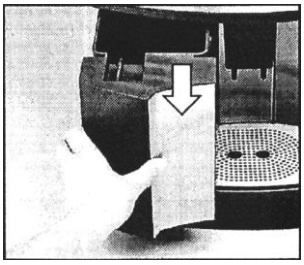

Program usuwania kamienia wapiennego.

Czas trwania ok. 40 min. Usuwanie kamienia powinno być wykonywane tak szybko jak to jest możliwe po zapaleniu się wskaźnika sygnalizacyjnego.

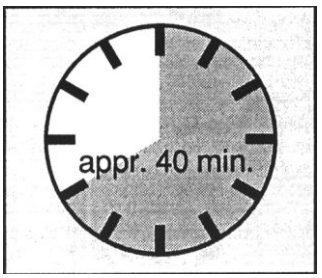

1. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem (tryb czuwania).
2. Wyjąć pojemnik fusów.

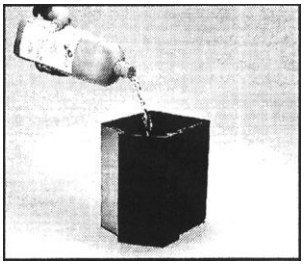

3. Napełnić zbiornik wody czynnikiem usuwającym w stosunku 0,5 l odwapniacza firmy Darboven; 1,5 l wody) i umieścić ponownie w urządzeniu.

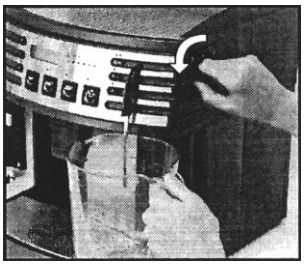

4. Umieścić puste naczynie pod dyszą wylotową pary i spuścić resztę pary, pozostawić obrotowy wyłącznik w pozycji pary. Modele Self i Cappuccino nie potrzebują przekręcenia wyłącznika obrotowego. W modelu Cappuccino, rynienka spustowa Cappuccino musi być usunięta. Następnie umieścić puste naczynie pod wylotem.

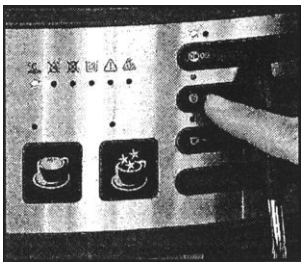

5. Naciskać wyłącznik oczyszczania przez co najmniej 10 s, program usuwania rozpoczyna się. Zapala się symbol usuwania kamienia podczas programu usuwania.

6. Wkrótce po tym jak zapali się symbol oczyszczania i pojawi się komunikat "świeża woda" ("fresh water"), wypłukać zbiornik wody, napełnić świeżą wodą i ponownie umieścić w tym samym miejscu.

7. Nacisnąć ponownie przycisk oczyszczania, urządzenie jest przepłukiwane przez wodę czyszczącą.

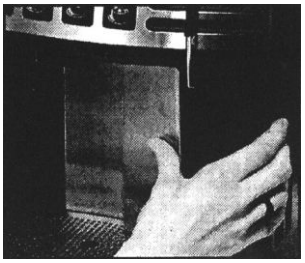

8. Wkrótce po tym jak symbol usuwania wyłączy się i urządzenie przejdzie do stanu czuwania, wyłączyć obrotowy wyłącznik gorącej wody/pary i umieścić ponownie pojemnik na fusy.

Uwaga: Nie przerywać nigdy programu usuwania. Nie używać nigdy octu jako czynnika usuwającego (zalecany: DURGOL)