# Czyszczenie codzienne

## Ekspresy kolbowe: Gloria Plus 4 You

Maszynę należy czyścić codziennie! To jest warunek aby jakość kawy była właściwa i aby maszyna działała poprawnie. **Do czyszczenia należy używać proszku do odkawiania, nigdy nie używać tabletek.**

Nie podstawiać rąk pod wyloty kawy i wrzątku.

Czytać uwagi w Instrukcji Obsługi. Ta instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, higienie i serwisie maszyny.

### CZYSZCZENIE WIELOKROTNE W CIĄGU DNIA

Jeśli maszyna oprócz spieniacza automatycznego posiada rurę stalową do pary lub autosteamer to czyszczenie wykonuje sią natychmiast po każdym użyciu stalowej rurki pary lub autosteamera czyli po spienieniu mleka,podgrzaniu mleka, czekolady itp.

1

- Odstawić na bok pojemnik z mlekiem.
- Wytrzeć do czysta rurkę pary.

2

- Odkręcić całkowicie pokrętło pary na około 5 sekund.

### CZYSZCZENIE WIELOKROTNE W CIĄGU DNIA AUTOMATYCZNEGO SPIENIACZA (gdy maszyna ma zamontowany automatyczny spieniacz).

Czyszczenie to wykonuje się natychmiast po wykorzystaniu automatycznego spieniacza gdy następuje przerwa (powyżej 15 minut) w wykorzystaniu spieniacza.

1

- Obróć część obrotową spieniacza o 90°.

2

- Wyjąć rurkę z pojemnika na mleko.
- Odkręcić w maszynie pokrętło na parę na około 20 sekund (w spieniaczu z otworku wlotu powietrza powinno wylatywać trochę wody).

3

- Obrócić część obrotową spieniacza w pierwotne położenie.

4

- Przepchać igłą otworek wlotu powietrza jeśli jest zapchany (nie wypływa woda w trakcie czyszczenia pkt 2).

# CZYSZCZENIE CODZIENNE SPIENIACZA AUTOMATYCZNEGO PO ZAKOŃCZENIU PRACY (gdy maszyna ma zamontowany automatyczny spieniacz).

1

- Napełnić pojemnik płynem myjąco-odkażającym i wodą.

**Skład:**

| | |
|---|---|
| Odkażacz: | 25 ml |
| Woda (150 C - 250 C): | 250 ml |

- Włożyć plastikową rurkę spieniacza do pojemnika.

2

- Odkręcić całkowicie pokrętło od pary na ok. 1,5 minuty i później zakręcić.

3

- Wymyć pojemnik i napełnić go 1000 ml zimnej wody.
- Włożyć rurkę do pojemnika.

4

- Odkręcić całkowicie pokrętło od pary na około 1,5 minuty (nastąpi przepłukanie resztek płynu myjąco-odkażającego) i później zakręcić.

J.J.DARBOVEN
PALARNIA KAWY OD 1866 ROKU

CMA MACCHINE PER CAFFÉ

# CZYSZCZENIE CODZIENNE PO ZAKOŃCZENIU PRACY.

1

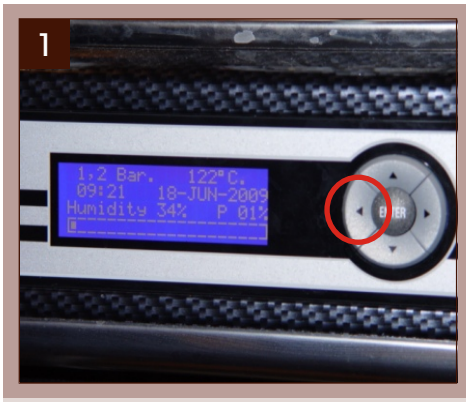


- Wcisnąć i przytrzymać przycisk: ◀ tak długo az uruchomi się program czyszczenia

2

- Program czyszczenia jest uruchomiony gdy na ekranie pojawi się napis: GROUP WASHING

3

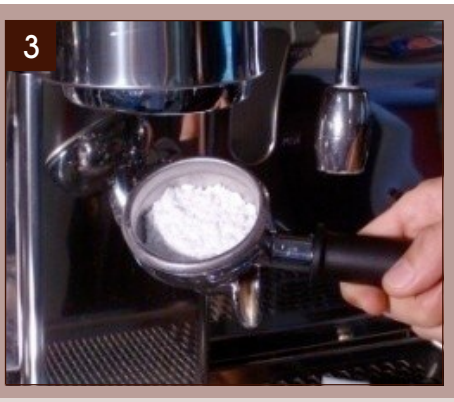

- Wyjąć sito z kolby.
- Włożyć do kolby "ślepe" sito (bez otworków)
- Wsypać minimum 5 gram proszku do odkawiania (1 łyżeczka)

4

- Zapiąć kolbę z proszkiem do grupy 1 (lewa strona maszyny).

5

- Nacisnąć przycisk Stop/Prog przy grupie 1 w której jest kolba z proszkiem.

6

- Grupa 1 jest w trakcie czyszczenia, na ekranie jest napis: GR 1 - WASHING ON

7

- Wyjąć kolbę z ekspresu gdy na ekranie pojawi się napis: GR1-REMOVE FILTER

8

- Przygotować specjalny wygięty pędzel do czyszczenia grupy.
- Nacisnąć przycisk Stop/Prog.

9

- Wyczyścić wylot grupy (kawy) trzymając pędzel poziomo by się nie sparzyć gdy na ekranie jest napis: GR1-SWILINGON

10

- Gdy na ekranie pojawi się napis: GR1-WASHING END OK grupa 1 została wyczyszczona.
- **Przeprowadź analogicznie czyszczenie dla pozostałych grup zaczynając od punktu 3.**

11

- Program czyszczący wyłączy się automatycznie po wyczyszczeniu wszystkich grup.
- Upewnij się czy pojemnik ściekowy pod kratka jest czysty i bez resztek kawy.

12

- Rozłożyć kolby na części
- Zanurzyć części w ciepłej wodzie z proszkiem do odkawiania na całą noc (minimum 20g na 1 litr)
- Wypłukać części pod bieżącą wodą oraz złożyć kolby.

13

- Odkręcić końcówkę z rurki pary.
- Przekuć otworki w końcówce igłą.
- Wypłukać końcówkę pod bieżącą ciepłą wodą.
- Zakręcić końcówkę na rurce pary.

J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Kolejowa 54

tel. 0-801 567 890
0-58 679 49 29
e-mail: serwis@darboven.pl
www.darboven.pl